INAX

プレッツォシリーズ

BF-117P　BF-118P
セルフトップ付単水栓
BF-119P
セルフトップ付シャワー単水栓

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

特長…… 1
各部の名称…… 1
ご使用方法…… 2
ご使用上の注意…… 2
調節方法…… 3
お手入れ…… 6
修理を依頼される前に……10
アフターサービスについて……10

●特　長

●自閉弁装置の働きにより、一回の操作で一定量吐出し自動的に止水します。

●ストレーナーを装備していますので、配管中の砂やゴミから機能部を保護します。

●各部の名称

BF-117P

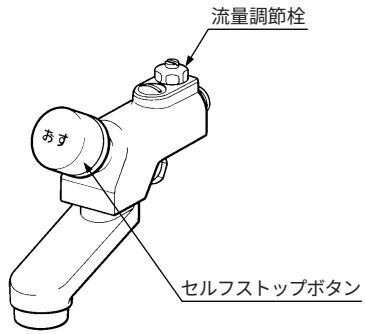

BF-118P

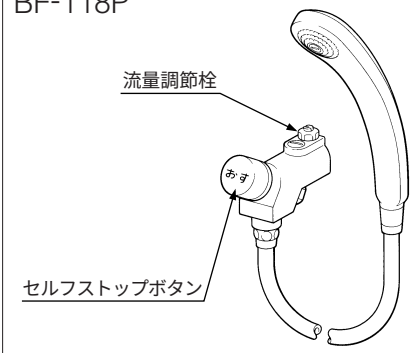

BF-119P

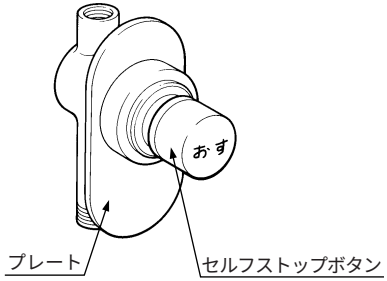

●ご使用方法

●吐出と止水

〔BF-117Pの場合〕

セルフストップボタンを一回押して手を放してください。一回押す毎に洗面器一杯分（約3L）が吐出して止まります。
連続して吐出する場合は、使用する間セルフストップボタンを押し続けてください。

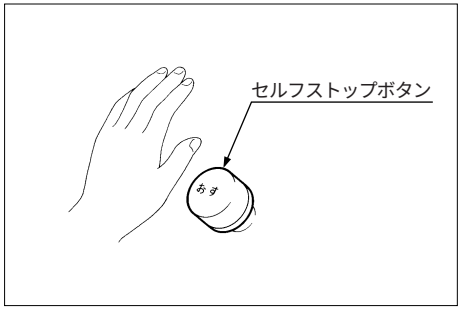

〔BF-118P、BF-119Pの場合〕

操作はBF-117Pと同様です。
一回押す毎に30秒程度吐出します。

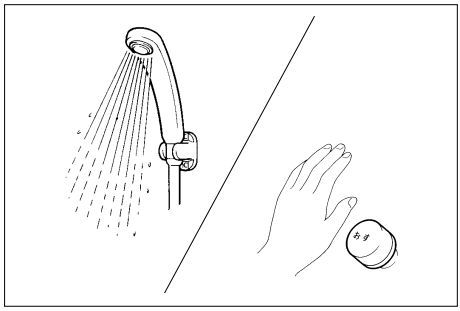

●ご使用上の注意

●使用前の吐出温度の確認

シャワー使用のとき、一度手で温度を確かめてからご使用ください。

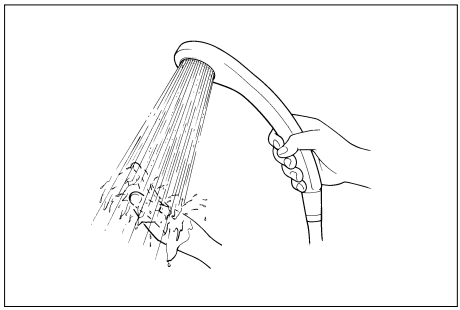

●調節方法

●流量（水勢）の調節

〔BF-117P、BF-118Pの場合〕

水栓の機能を十分発揮させるため、水圧が0.20MPa{2kgf/㎠}を超える場合は、流量が20L/分程度（洗面器一杯にするのに約10秒）になるように流量調節栓を時計回りに回して流量を絞ってください。

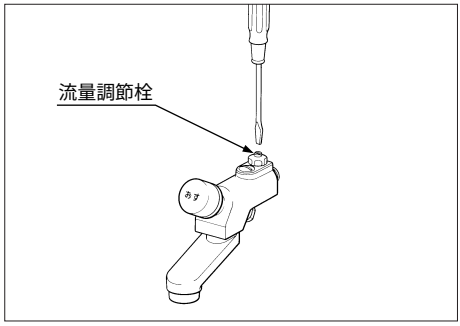

〔BF-119Pの場合〕

1. プレート押えをゆるめて外し、プレートを取り外します。

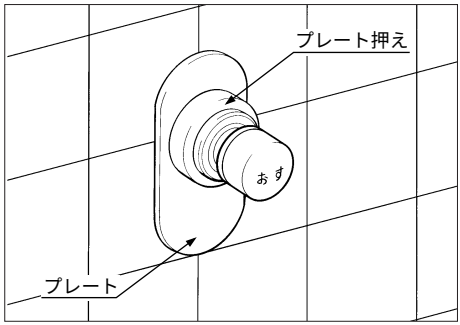

2. シャワーの流量を流量調節栓にて適正に調節します。

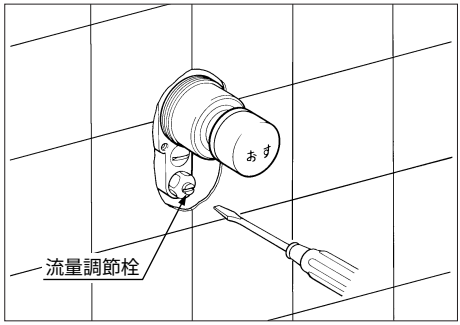

●吐出量の調節

〔BF-117P、BF-118Pの場合〕

BF-117Pの吐出量は約3L/回、BF-118Pの吐出時間は約30秒間/回に調節出荷していますが、使用場所の圧力条件によって異なります。次の要領で吐出量を調節してください。

1. ボタンカバーを手前にまっすぐ引き抜きます。
（図はBF-117Pの場合）

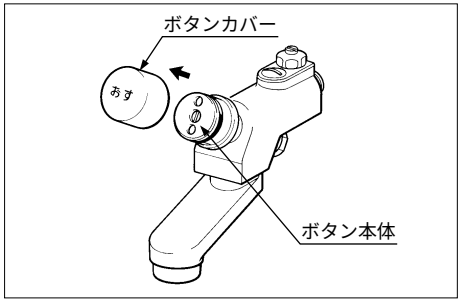

2. ボタン本体下方の止めビスをドライバーで外し、ボタン本体を回転させて吐出時間を調節します。
右回転…長くなる。
左回転…短くなる。

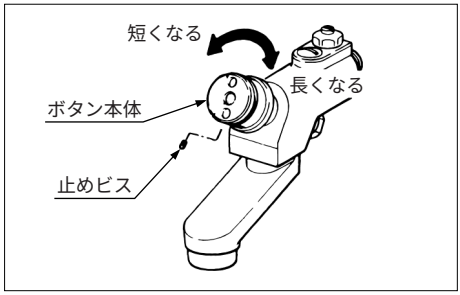

3. 止めビスを仮り止めしてボタン本体を押し、吐出量を確かめます。
調節が終わったら止めビスをしっかりと締め込みます。

4. ボタンカバーを取り付けます。
※図のようにボタンカバー裏面の凸部とボタン本体の穴を合わせてボタンカバーを「パチッ」と音がするまで押し込んでください。

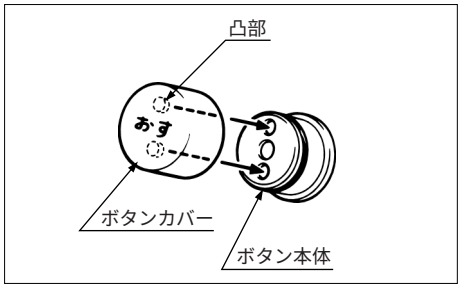

〔BF-119Pの場合〕

シャワーからの吐出時間は約30秒間/回に調節出荷していますが、使用場所の圧力条件によって異なります。
次の要領で吐出時間を調節してください。

1. 押ボタンカバーを手前に引き抜きます。

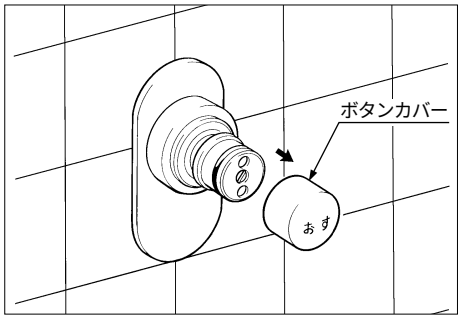

2. ボタン本体上方の止めビスをドライバーで外し、ボタン本体を回転させて吐出時間を調節します。
   右回転…長くなる。
   左回転…短くなる。

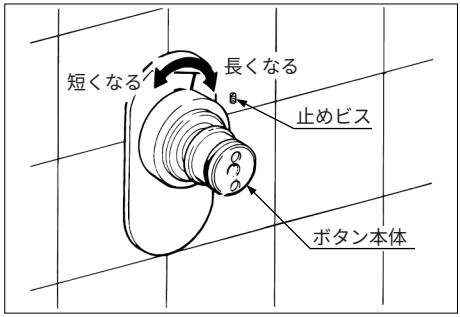

3. 止めビスを仮り止めしてボタン本体を押し、吐出時間を確かめます。
   調節が終わったら止めビスをしっかりと締め込みます。

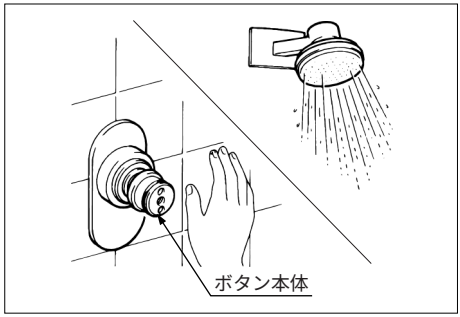

4. ボタンカバーを取り付けます。
   ※図のようにボタンカバー裏面の凸部とボタン本体の穴を合わせてボタンカバーを「パチッ」と音がするまで押し込んでください。

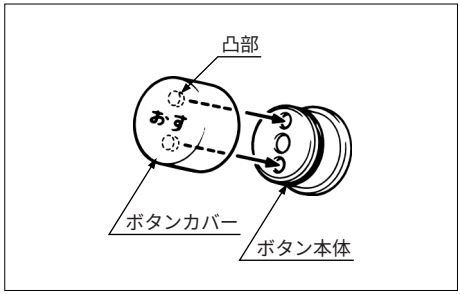

●お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

●汚れは乾いた柔らかい布でふきとってください。それでも落ちないときは水ぶきし、最後にからぶきしてください。

●水栓の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

●壁面のタイル等を酸洗いした場合は、タイルおよび水栓を十分水洗いしてください。

●ストレーナーの掃除

ストレーナーのゴミ詰まりは機能を低下させます。
取付後は必ず次の要領でストレーナーを掃除してください。

〔BF-117P、BF-118Pの場合〕

1. 流量調節栓を時計回りにいっぱいにねじ込みます。
   ※流量調節栓の回転量を覚えておいてください。

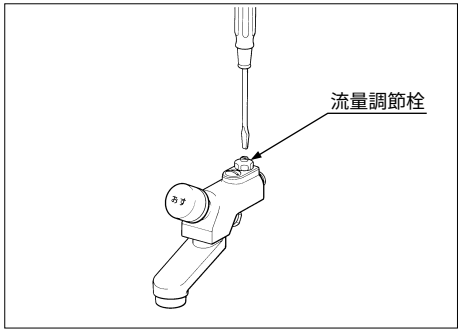

2. 大形のマイナスドライバーでストレーナーを取り外し、ストレーナーのゴミ等を洗い流します。

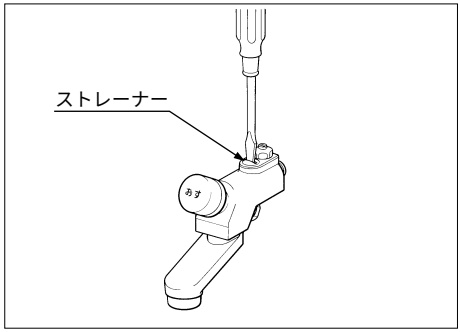

3. 組付けは逆の手順で行い、流量調節栓を元の位置に戻します。

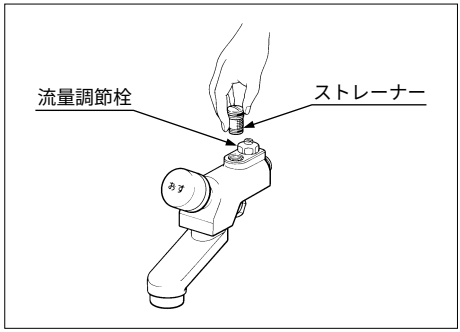

〔BF-119Pの場合〕

1. プレート押えをゆるめて外しプレートを取り外します。

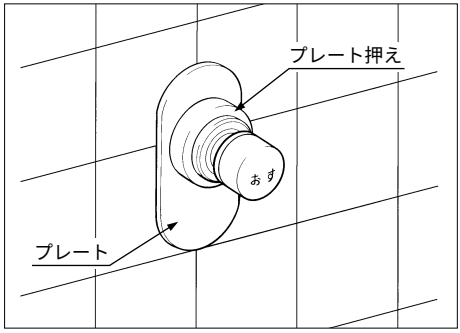

2. 流量調節栓を時計回りにいっぱいにねじ込みます。
   ※流量調節栓の回転量を覚えておいてください。

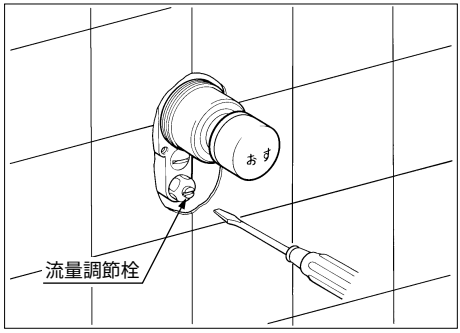

3. 大形のマイナスドライバーでストレーナー付逆止弁を取り外し、ストレーナーのゴミを洗い流します。

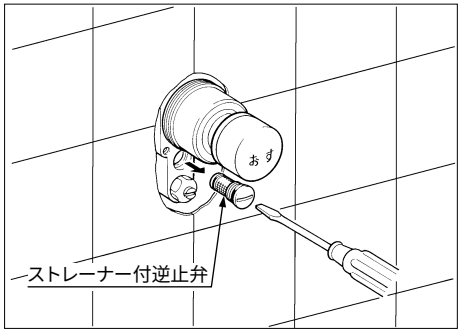

4. 組付けは逆の手順で行い、流量調節栓を元の位置に戻します。

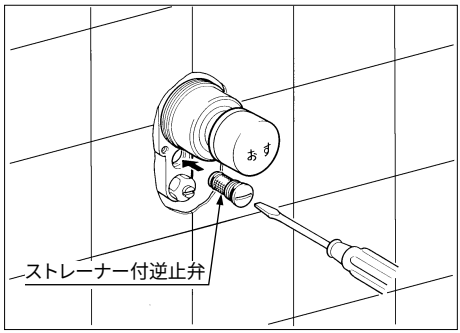

5. プレートの取付け
プレートを取り付け、プレート押えを締め付けて固定します。

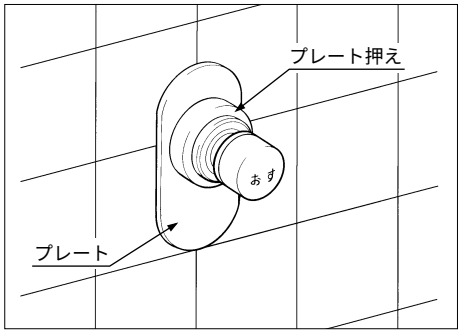

●整流口の掃除（BF-117Pの場合）

整流口の整流網のゴミ詰まりは機能を低下させます。ときどき次の要領で掃除してください。
手でキャップを回して整流口を取り外し整流網を水で掃除してください。

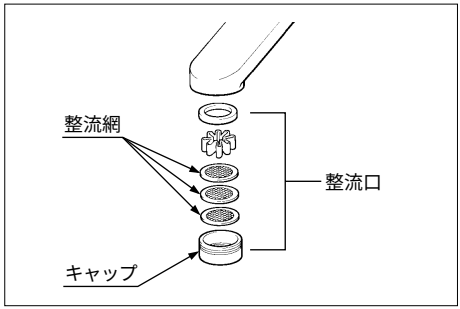

●修理を依頼される前に

●吐出量が少ないとき

1. 流量調節栓が十分開いていることを確かめてください。
2. ストレーナーおよび整流口のゴミ詰まりがないことを確かめてください。
   ※「お手入れ」の項（P. 6）を参照ください。

●アフターサービスについて

●修理を依頼されるときは再度本書を読んでいただきご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い求めの取扱店に修理を依頼してください。
〔連絡していただきたい内容〕

- おなまえ・おところ・電話番号
- 商品名・品番・取付年月日
- 故障内容・故障の状況
- 訪問希望日

●アフターサービス等についてご不明な点がありましたら、取扱店または㈱INAXメンテナンス（連絡先は裏表紙に記載）へお問い合わせください。

株式会社INAX

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30

受付時間
平日　9:00～19:00
土日・祝日 10:00～18:00
(夏季、年末年始の休みは除く)

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの取扱店または
(株)INAXメンテナンス　(ホームページアドレス http://www.i-mate.co.jp)

TEL 0120-1794-11
FAX 0120-1794-56

受付時間　9:00～22:00
365日受付&修理

取扱店